

GARANCIJSKI LIST

PROIZVOD ES 1012

Garancijska nalepka

Garancijska doba je 1 2 3 5 let od datuma prodaje izdelka.

Servis in rezervne dele zagotavlja proizvajalec.
V primeru garancijskega popravila na objektu si pridržimo pravico zaračunati potne stroške.

GARANCIJA

Proizvod bo brezhibno deloval, če boste ravnali po danih navodilih.

Odstranili bomo vse pomanjkljivosti in okvare na izdelku, ki bi nastale v garancijskem roku pri normalni rabi izdelka v roku 10 delovnih dni. V kolikor popravilo v garancijskem roku traja več kot 10 dni, se garancijski rok podaljša za toliko dni, kolikor je trajalo popravilo.

Garancija velja od dneva nakupa proizvoda. Uveljavljanje garancije je možno le z računom in potrjenim garancijskim listom (žig in podpis prodajalca). V kolikor garancijski list ni potrjen, velja datum garancijske nalepke na garancijskem listu. Datum prejema blaga za popravilo v garancijskem roku je datum, ko stranka predloži VSE potrebne dokumente.

Proizvod, ki ga ne bo mogoče popraviti v roku 21 dni, bomo nadomestili z novim.

Garancija ne velja v primeru:

- mehanske poškodbe;
- nestrokovne ali napačne priključitve izdelka;
- atmosferskih poškodb (udar strele, itd...);
- če je predhodno popravilo opravljala nepooblaščen oseba;
- če je predmet popravila potrošni material (tesnila,...);
- če je predmet popravila oviran pretok vode.

Datum prodaje: _____

Podpis in žig prodajalca:



Elmer elektronika d.o.o., Pod Hruševco 48a, 1360 Vrhnika; Tel.: +386 (0)1 75 57 200; Fax.: +386 (0)1 75 57 205

G A R A N C I J A



ELMER elektronika d.o.o., Pod Hruševco 48a, 1360 Vrhnika
Tel.: +386 (0)1 75 57 200 • Fax: +386 (0)1 75 57 205
<http://www.elmer.si> • email: info@elmer.si

Navodila za montažo in uporabo

Senzorski splakovalnik za pisoar

ES 1012

**Senzorski splakovalnik za pisoar, napajanje 24V ac****Delovanje:**

Pri prisotnosti uporabnika najmanj 3 sekunde, se po odmiku od sensorja, vključi izpiranje pisoarja. Čas izpiranja je nastavljen od 1 - 30 sek.


V kompletu ES1012:

Elektronika v antivandalnem Al ohišju, pritrdilna plošča, Em ventil s filtron, transformator, pritrdilni elementi.

Tehnični podatki:

napajanje	24V ac
doseg sensorja	nastavljen do 60cm
čas izpiranja	nastavljen do 30 sekund
naz. moč elektronike	0,1VA
naz. moč EMV	7VA
delovni tlak	0,5 - 6 bar
Higiensko izpiranje	24 ur po zadnjem izpiranju

Montažo in priklop mora izvesti za to usposobljena oseba v skladu z varnostnimi zahtevami in predpisi!

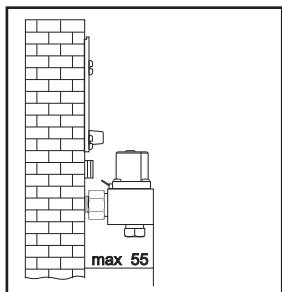


Montaža

Pritrditev in izvedba instalacij

V vodovodno cev privijte priloženi vodovodni podaljšek z matico, pri tem pa pazite, da ventil ne sega v prostor več kot 55 mm.

S priloženim ključem odvijte zaščitni vijak. S primernim izvijačem odvijte pritrdilni vijak in odstranite nosilno ploščico.

S priloženimi vijaki pritrdite nosilno ploščico na zid nad EMV. Pazite, da razdalja med spodnjim robom ventila in zgornjim robom nosilne ploščice ni manjša od 155 ali večja od 160 mm.

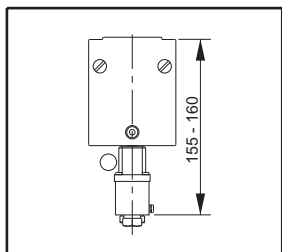


Priključitev elektronike

Napajalna napetost elektronike in EMV je 24V ! Priključitev na neustrezno napetost lahko trajno poškoduje elektroniko.

Rdeči žici iz elektronike priključite na elektromagnetni ventil.

Modri žici iz elektronike priključite na napajalno napetost 24V ac.

Priključite transformator.

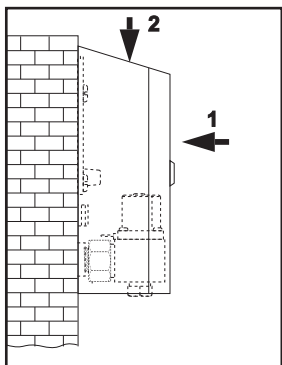



Pri priključevanju bodite pozorni na oznake na transformatorju (modri žici 24V, kabel z modro in rjavo žico 230V).

OPOZORILO: Pred priključitvijo splakovalnika se prepričajte, da v omrežju ni napetosti!

Priključite splakovalnik ter ohišje z elektroniko s pritrdilnim vijakom pritrdite na nosilno ploščico.

OPOZORILO: Pazite, da pri pritrdjevanju splakovalnika ne poškodujete ali prekinete žic! S priloženim ključem privijte še zaščitni vijak.

Vključite varovalko oz. napajanje iz omrežja.

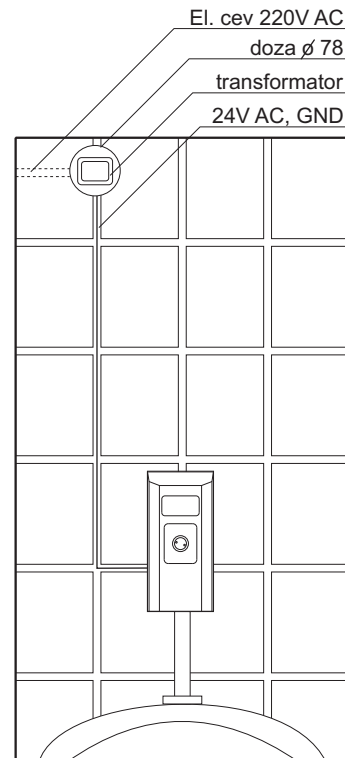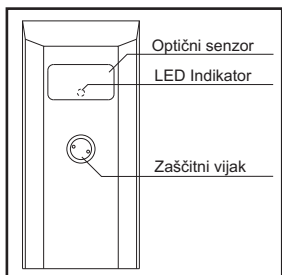

Preizkus delovanja

Pristopite k senzorju, da LED indikator zasveti. Po najmanj 5 sekundah se odmaknite, da LED indikator ugasne. Po 3 sekundah splakovalnik izpere pisoar. Če pred iztekom izpiralnega časa pristopite k senzorju, se izpiranje prekine.

Nastavitev dosega senzorja

Doseg senzorja je tovarniško optimalno nastavljen, zato ga ni potrebno spreminjati.

Nastavlja se z levo tipko. Tipko pritisnite in jo držite, da prične utripati LED indikator. Vsak utrip pomeni dodano razdaljo 5 cm. Nastavitev se vedno začne od 25 cm in ima 10 stopenj.

Nastavitev časa izpiranja

Čas izpiranja je tovarniško nastavljen na 7 sekund. Nastavlja se z desno tipko. Tipko pritisnite in jo držite, da prične utripati LED indikator. Vsak utrip pomeni 1 sekundo. Nastavitev se vedno začne od 1 in ima 30 stopenj.

Vzdrževanje in odpravljanje napak

Pri čiščenju uporabljajte vlažno krpo in čistila, ki ne vsebujejo abrazivnih delcev.

Pri puščanju ali kapljanju vode;

zaprite vodo, razstavite EM ventil, očistite filter. Izvlecite membrano in jo očistite pod tekočo vodo. Preverite luknjice na plastičnem delu in jih po potrebi odmašite. Sestavite ventil po obratnem vrstnem redu. Priključite in počasi odprite vodo.

Higiensko izpiranje

Elektronika ima programsko določen cikel za higiensko izpiranje po preteku vsakih 24 ur od zadnje uporabe pisoarja. Elektronika izpere pisoar po nastavljenem času; to je čas izpiranja po vsaki uporabi (tovarniška nastavitev 10 sekund).

